SIEMENS

fr Mode d'emploi — Landis & Staefa RDD10…

Le RDD10... est un régulateur de température qui vous permet d'obtenir très simplement la température idéale dans votre pièce. Vous disposez de deux régimes de fonctionnement. Vous pouvez conserver les réglages d'usine ou les adapter à vos besoins personnels.

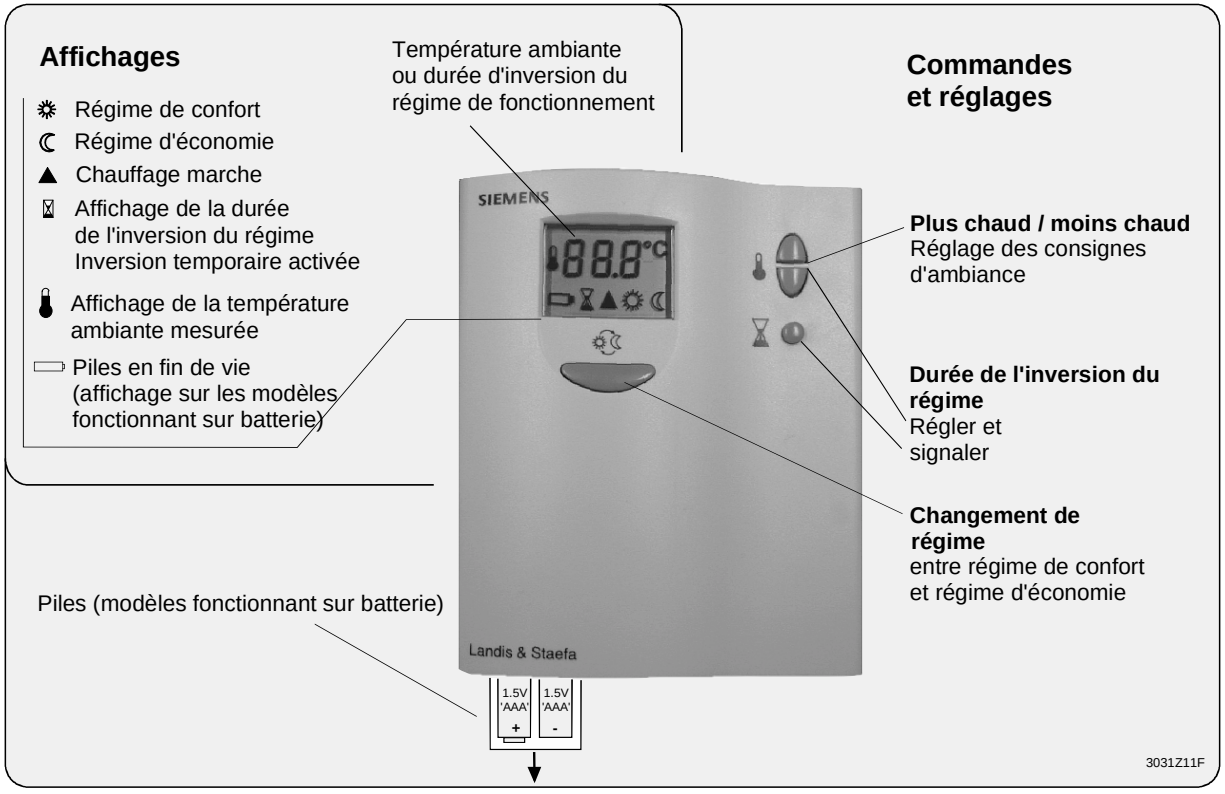
Affichages
Régime de confort
Régime d'économie
Chauffage marche
Affichage de la durée de l'inversion du régime
Inversion temporaire activée
Affichage de la température ambiante mesurée
Piles en fin de vie (affichage sur les modèles fonctionnant sur batterie)
Température ambiante ou durée d'inversion du régime de fonctionnement
Commandes et réglages
Plus chaud / moins chaud
Réglage des consignes d'ambiance
Durée de l'inversion du régime
Régler et signaler
Changement de régime
entre régime de confort et régime d'économie
Piles (modèles fonctionnant sur batterie)
SIEMENS
Landis & Staefa
1.5V 'AAA' +
1.5V 'AAA' -
3031Z11F

Mise en service

Les valeurs de température et la durée d'inversion de régime (= 00,0 h) sont programmées à l'usine. Procédez comme suit pour la première mise en service:

	Retirez les bandes isolantes noires sur les deux piles fournies. Vérifiez que la position des piles est correcte. L'appareil s'enclenche (uniquement modèles fonctionnant sur batterie)

Régime de confort en permanence ou régime d'économie en permanence ...

	Avec la touche vous commutez entre le régime de confort et le régime d'économie. La régulation tient ensuite compte des consignes réglées pour les régimes respectifs. Durant le régime de confort l'affichage indique ☼ et ☾ durant le régime d'économie

Vous avez trop chaud / trop froid...

	Ces touches fléchées permettent d'augmenter ou d'abaisser la consigne de température ambiante actuelle par pas de 0,5 °C. Procédez comme suit : • Choisir à l'aide de la touche de commutation le régime dont vous souhaitez modifier la consigne. • Appuyez une fois sur ou → l'affichage de la consigne commence à clignoter. • Appuyez à nouveau sur ces touches, pour modifier les consignes dans la plage 5...35 °C. 5 secondes après la dernière action sur une touche, la nouvelle consigne est automatiquement enregistrée. L'affichage de la température cesse de clignoter et la température ambiante mesurée est affichée. **Important :** La consigne du régime d'économie peut être réglée sur 0 °C. Cela signifie que l'appareil est **ARRETE**, c'est-à-dire que l'appareil n'est pas activé en régime d'économie, et que le symbole ☾ n'est pas affiché. **Risque de gel !**

L'appareil doit revenir au régime initial après une durée plus / moins longue ...



Avec la touche "sablier" vous augmentez ou diminuez la durée d'inversion de régime actuelle par pas de 0,5 h. Procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur le bouton → la durée d'inversion de régime commence à clignoter.
- Appuyez sur les touches pour modifier la durée d'inversion de régime dans une plage de 0,5...24 h .

5 secondes après la dernière pression sur une touche la nouvelle durée d'inversion est automatiquement enregistrée et l'affichage cesse de clignoter.

Nota:

Si vous entrez une durée d'inversion de régime = 00,0 h, l'inversion de régime temporaire devient inactive.

Le régime ne doit être changé que pour une durée limitée (par exemple la nuit) ...

Cette touche vous permet de changer de régime pendant une durée limitée

- du régime confort en régime d'économie (ou arrêt)

ou

- du régime d'économie (ou arrêt) en régime de confort

Ce sens d'action est réglé avec le commutateur DIP avant l'installation de l'appareil.

Après l'action de la touche, le régime est inversé. Si au préalable une durée d'inversion de régime de > 00,0 h a été entrée, le régime revient automatiquement à l'état initial.

Le symbole s'affiche ... (modèles avec batterie)

Si ce symbole est allumé, il faut changer les piles sous 15 jours.

Vous souhaitez changer les piles usées ... (modèles avec batterie)

- Préparez 2 piles alcalines de 1,5 V, type AAA
- Retirez le logement à piles, enlevez les piles, placez les nouvelles et replacez le logement dans sa position initiale.
- Assurez le recyclage des piles usées selon les normes.

Economiser de l'énergie sans nuire au confort

- Chauffez vos pièces à une température maximale de 21 °C.
- Commutez avec la touche sur la température d'économie, même si vous êtes absent pour une courte durée.
- N'aérez que brièvement, mais fenêtres grandes ouvertes.